

3 BIKE TOWING RACK

2" Receiver

INSTRUCTIONS:

1. The Towing Rack requires no assembly.
2. Slide your Towing Rack receiver arm onto your receiver hitch * (as shown in diagram 1).
3. Fit rack as close to vehicle as possible.
4. Secure your Towing Rack by tightening set screws.
5. Check to ensure rack is secure.
6. To remove top plate, undo captured knobs on your Towing Rack. Remove top plate. Place bike top tubes in vinyl grooves so that they are balanced as shown in diagram 3. (Sloping top tube bicycles may sit on an angle**).
7. After placing a maximum of 3 bikes on your Towing Rack, replace top plate and tighten knobs evenly.

IMPORTANT NOTES:

1. Use a minimum Class III 2" receiver.
2. Alternate direction of handlebars when carrying 3 bikes (see bicycle mounting options).
3. To prevent the front wheels and handlebars from moving during transport, we recommend a nylon strap or standard bungee cord, routed through the wheel spokes and around the downtube of the bike frame.
4. To lock bikes onto your Towing Rack, use a standard padlock through the holes in the top plates. We also recommend running a cable from the padlock through both wheels and back. This is to ensure quick release wheels cannot be removed. Your Towing Rack may also be locked to the tow hitch with a padlock and cable or locking pin*** if desired.
 - * Drawbar and tow ball not included. These are available at your local hitch shop.
 - ** See your retailer for a Rack Adaptor that will allow sloping tube bicycles to sit level on your Towing Rack.
 - *** Ask your retailer about locking hitch pins.

Using the Towing Rack on a boat or travel trailer:

1. Rack failure through improper mounting will void rack warranty.
2. Minimum length 2" drawbar is 10". This depends on hitch recess length behind bumper. **WARNING - DRIVER BEWARE.** Ensure all other items near bikes and rack, such as battery, propane tank, etc., do not impede turning of vehicle with bikes and rack attached.
3. Severe risk of crushing bikes between trailer and vehicle if driver engages in too tight a radius turn! Bike or racks damaged due to misuse will not be covered by warranty.

DIAGRAM 1

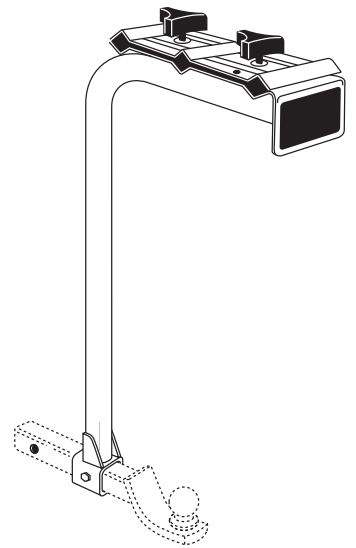


DIAGRAM 2



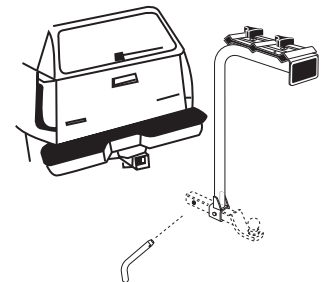


DIAGRAM 3

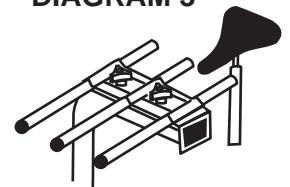

Bike Mounting Options

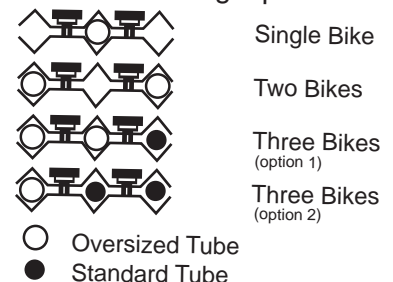

Danik Industries Ltd.
300 - 1880 Government St.
Penticton, B.C. V2A 7J1

Phone (250) 490-8883
Fax (250) 490-8885
www.swagman.net

64400

SUPPORT

Pour montage sur tube de remorquage

INSTRUCTIONS:

1. Le support sur tube de remorquage support ne required aucun assemblage.
2. Faites glisser votre support sur le tube de remorquage* (tel qu'illustré au diagramme 1).
3. Positionnez le support le plus près du véhicule que possible.
4. Solidifiez votre support à l'aide des vis de fixation.
5. Assurez-vous que le support soit bien solide.
6. Pour enlever la plaque supérieure, dévissez le bouton déjà en place. Retirez la plaque. Placez les tubes supérieurs dans les rainures de vinyle de façon à ce qu'ils soient bien balancés, tel qu'illustré au diagramme 3 (les tubes en pente peuvent être montés en angle**).
7. Après avoir placé un maximum de 3 vélos sur votre support, remplacez la plaque supérieure et resserrez les boutons également.

NOTES IMPORTANTES:

1. Utilisez une attache de remorquage 2" de minimum classe III.
2. Afin de prévenir que les roues avant et les guidons ne bougent durant le transport, nous recommandons qu'une courroie de nylon ou élastique soit acheminée au travers de la roue et autour du tube du châssis du vélo.
3. Pour verrouiller vos vélos au support, insérez un cadenas ordinaire dans les trous des plaques supérieures. Nous recommandons également qu'un câble soit acheminé du cadenas au travers des roues afin d'assurer que les roues à déclenchement rapide ne puissent être enlevées. Votre support peut également être verrouillé à l'attache de remorque à l'aide d'une goupille verrouillable*** (sur attaches de style "receveur") si désiré.

* Le tube de remorquage et la boule d'attache ne sont pas fournis. Ils sont disponibles chez votre installateur d'attaches de remorquage.

** Voyez votre détaillant au sujet de l'adaptateur pour vélos support. Il permet aux vélos à tube en pente (tels que vélos pour femmes) de reposer de niveau sur le support.

*** Demandez à votre détaillant au sujet des goupilles verrouillables.

Utilisation du support sur une remorque de voyage ou à bateau:

1. Les dommages causés par un montage inadéquat annulera la garantie.
2. La longueur minimale du tube de remorquage doit être de 10". Cela peut dépendre de la position de l'attache de remorquage sous le pare-chocs.

AVERTISSEMENT: ATTENTION! Assurez-vous que tous les autres items près du support ou des vélos tels que cylindre de propane, batterie etc., n'interfèrent pas lors de virage lorsque le support et les vélos sont en place.

3. Des risques importants d'écreasement entre la remorque et le véhicule peuvent se produire lors de virage très serrés. Les dommages au support ou aux vélos dûs à une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

DIAGRAMME 1

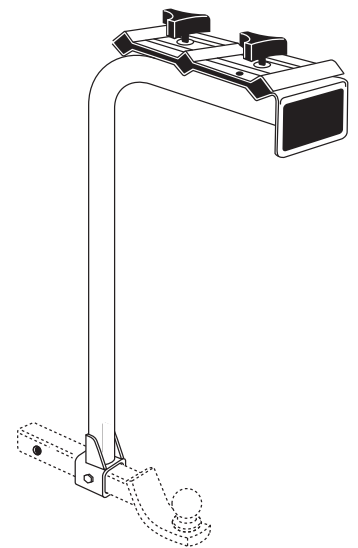


DIAGRAMME 2



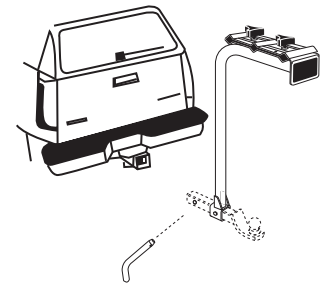


DIAGRAMME 3

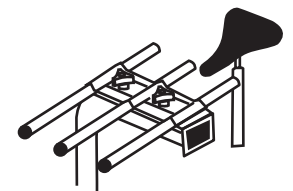

Options de montage des vélos

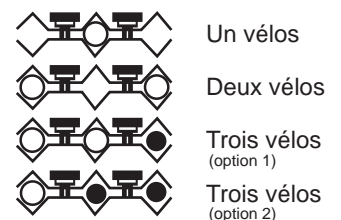

○ Tube surdimensionné
● Tube standard

Swagman[®]

Danik Industries Ltd.
300 - 1880 Government St.
Penticton, B.C. V2A 7J1

Phone (250) 490-8883
Fax (250) 490-8885
www.swagman.net

64400