

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

FRANÇAIS

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.

2. Avant l'installation, examinez l'opération correcte de tout l'éclairage de véhicule en mettant en marche les phares de véhicule.s, coupez la queue les lumières, tournez les signaux et les lumières de frein. Après vérification de l'opération correcte, arrêtez toutes les lumières avant la marche à suivre.

3. Localisez le harnais de câblage de véhicules. Ce harnais d'usine sera situé derrière le proche de butoir arrière (passager) le rail droit d'armature latérale et contiendra un connecteur semblable dans l'apparence à celui sur le harnais de T-Connecteur.

4. Enlevez le corm protecteur de conduit du connecteur de harnais d'usine, si actuel et parti propre n'importe quelle saleté, la poussière ou des débris du connecteur.

5. Insérez l'extrémité de harnais de T-Connecteur dans le connecteur de harnais d'usine. Serrez fermement les extrémités ensemble jusqu'à ce que les étiquettes de fermeture s'engagent.

6. Confirmez l'opération de harnais de bas de page avec une lumière d'essai ou en employant un bas de page.


7. Fixez les fils de T-Connecteur au véhicule à l'aide des serres-câble fournis.



#55251

T-Connector Wiring Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 2002-03 Ford Explorer w/Tow Package
2002-03 Mercury Mountaineer w/Tow Package

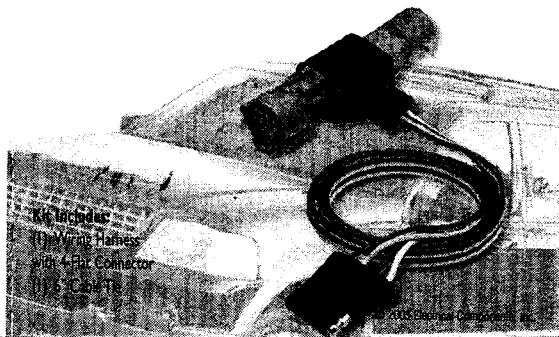

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.
2. Prior to installation, test the correct operation of all vehicle lighting by turning on the vehicle's headlamps, tail lights, turn signals and brake lights. After verifying correct operation, turn off all lights before proceeding.

3. Locate the vehicle's wiring harness. This factory harness will be located behind the rear bumper near the right (passenger) side frame rail and will contain a connector similar in appearance to that on the T-Connector harness.



4. Remove the protective duct cover from the factory harness connector. If present and clean away any dirt, dust or debris from the connector.

5. Insert the T-Connector harness end into the factory harness connector. Firmly press the ends together until the locking tabs engage.

6. Confirm trailer harness operation with a test light or by using a trailer.

7. Secure the T-Connector wires to the vehicle using the provided cable ties.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ESPAÑOL

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.
2. Antes de la instalación, pruebe la operación correcta de toda la iluminación del vehículo girando los faros de vehículo, ate las luces, dé vuelta a las señales y a las luces del freno. Después de verificar la operación correcta, dé vuelta apagado a todas las luces antes de proceder.

3. Localice el arnés de cableado de los vehículos. Este arnés de la fábrica será situado detrás del cercano de parachoques posterior (pasajero) el carril derecho del marco lateral y contendrá un conector similar en apariencia a éste en el arnés del T-Conector.



4. Quite el cover protector del conducto del conector del arnés de la fábrica, si es presente y ausente limpio cualquier suciedad, polvo o ruina del conector.

5. Inserte el extremo del arnés del T-Conector en el conector del arnés de la fábrica. Presione firmemente los extremos juntos hasta que las lengüetas de fijación enganchan.

6. Confirme la operación del arnés del acoplado con una luz de la prueba o usando un acoplado.

7. Asegure los alambres del T-Conector al vehículo usando las ataduras de cables proporcionadas.