

55377

CHEVROLET EXPRESS
GMC SAVANA

WIRING LOCATION GUIDE GUÍA DE UBICACIÓN DEL CABLEADO IDE D'EMPLACEMENT DES FILS



MUST READ FIRST!

All steps must be followed to ensure correct function of the T-Connector. To verify proper installation once installed, test by connecting a test light or properly wired trailer.

¡DEBE LEERSE PRIMERO!

Debe seguirse todos los pasos para asegurar el correcto funcionamiento del Conector-T. Para verificar la correcta instalación, pruebe conectando una luz de prueba o un remolque debidamente cableado.

À LIRE D'ABORD!

Pour assurer le bon fonctionnement du T-Connector, il faut suivre toutes les étapes. Pour vérifier que l'installation a été bien effectuée, branchez un feu de test ou une remorque correctement filée.

4/14/09

English

1. Open the rear doors and remove the rear scuff panel. [A] On the both sides remove the interior trim panels directly behind the taillights. Locate the vehicles taillight wiring harness it will have connectors similar to those on the T-connector harness. [B]

2. Starting on the driver's side separate the vehicles connectors being sure not to damage the locking tabs. Insert the T-connector end with the yellow wire in-between the separated connectors. Make sure the connectors are fully inserted with locking tabs in place.

3. Route the T-connector end with the green wire under the removed scuff panel to the passenger side. [C] Repeat step 2 on the passenger side using the green wire.

4. Locate a suitable grounding point near the connector such as an existing screw with nut in the vehicle's frame or drill a 3/32" hole and secure white wire using eyelet and screw provided. [D]

5. Adhere the black converter box to the frame of the van using the double-sided tape provided. Secure any loose parts of the T-connector with the cable ties provided.

6. Route the 4-flat wire to the center of the vehicle and out the rear doors when in use. When not in use roll up and store in an out of the way location in the rear cargo area.

WARNING!

Verify miscellaneous items that may be hidden behind or under any surface before drilling to avoid damage and/or personal injury.

Español

1. Abra las puertas traseras y quite el entrepaño trasero de arrastre de pies. [A] En los ambos lados quita el interior recorta entrepaños directamente detrás de los pilotos posteriores. Localice el alambrado del piloto posterior de vehículos lo enjaeza tendrá los conectores semejantes a esos en los arreos de T-conector. [B]

2. Empezar en el lado de conductor separa los conectores de vehículos que están seguros no dañar las etiquetas que cierran. Meta el fin del t-conector con el alambre amarillo intermedio los conectores separados. Cerciórese los conectores son metidos completamente con cerrar las etiquetas en el lugar.

3. Dirija el fin del T-conector con el alambre verde bajo el entrepaño quitado de arrastre de pies al lado del pasajero. [C] Repita el paso 2 en el lado de pasajero que utiliza el alambre verde.

4. Localice un conveniente molió el punto cerca del conector tal como un tornillo existente con nuez en el marco de vehículo o taladra un 3/32" hoyo y asegura alambre blanco que utiliza el ojete y el tornillo proporcionados. [D]

5. Adhiera la caja negra del convertidor al marco de la camioneta que utiliza la cinta de dos caras proporcionada. Asegure alguna parte floja del T-conector con las corbatas de cable proporcionó.

6. Dirija el 4 alambre plano al centro del vehículo y fuera las puertas traseras cuando en el uso. Cuando no en rollo de uso arriba y almacena en un fuera de la ubicación de manera en el área trasera de carga.

¡ADVERTENCIA! Verifique artículos variados que pueden ser escondidos atrás o bajo cualquier superficie antes taladrar para evitar el daño y/o la herida personal.

Français

1. Ouvrir les portes postérieures et enlever l'arrière érafle le panneau. [A] Sur les les deux côtés enlève l'intérieur taille des panneaux directement derrière les feux arrière. Localiser l'installation électrique de feu arrière de véhicules exploite l'aura des connecteurs similaires à ceux-là sur l'harnais de T-connecteur. [B]

2. Commencer sur le côté du chauffeur sépare les connecteurs de véhicules sont sûrs de ne pas endommager les étiquettes verrouillant. Insérer la fin de T-connecteur avec le fil jaune intermédiaire les connecteurs séparés. Assurer que les connecteurs sont entièrement insérés avec verrouiller d'étiquettes à sa place.

3. La route la fin de T-connecteur avec le fil vert sous l'enlèvement érafle le panneau au côté de passager. [C] Répéter l'étape 2 sur le côté de passager utilisant le fil vert.



4. Localiser un point fondant convenable près du connecteur tel qu'une vis existante avec la noix dans le cadre du véhicule ou entraîne un de 3/32" trous et obtient le fil blanc utilisant l'oeillet et la vis fournie. [D]

5. Adhérer la boîte noire de convertisseur au cadre de la camionnette utilisant la bande double-pris parti fournie. Obtenir des parties détachées du T-connecteur avec les matches nuls de câble ont fourni.

6. La route le 4-le fil plat au centre du véhicule et hors les portes postérieures quand dans l'usage. Quand pas dans le rouleau d'usage augmente et le magasin dans un emplacement à l'écart dans le secteur de cargaison postérieur.

AVERTISSEMENT !

Vérifier des articles divers qui pourrait être caché derrière ou sous n'importe quelle surface avant d'entraîner pour éviter de le et/ou de dommages blessure personnelle.

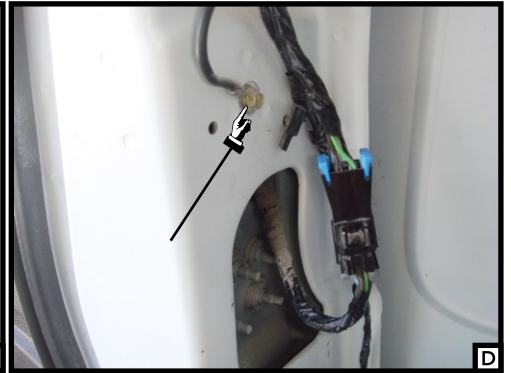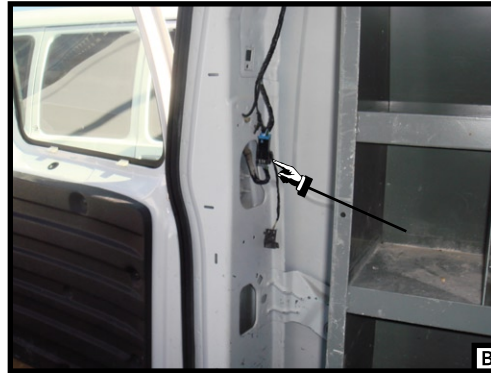



55377